


MODELOS: SEN-MK395-DT y SEN-MK015-EP

Cómo retirar una etiqueta con cierre mecánico


ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, NUNCA coloque los dedos dentro del nido de la etiqueta. Accione el desprendedor con una etiqueta, nunca con los dedos.

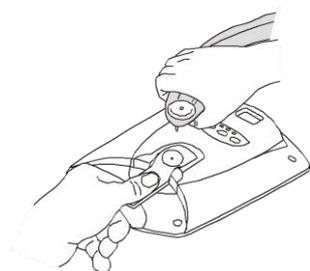


Borde

Pared posterior

Nido de la etiqueta

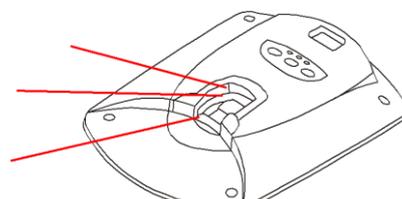


1. Ponga la mercadería de tal forma que la parte inferior de la etiqueta quede libre.
2. Inserte la etiqueta dentro del nido de la etiqueta inclinándola levemente, de modo que se deslice dentro del borde. Debe quedar bien asentada contra la pared posterior.
3. Presione sobre el extremo de la etiqueta opuesto al clavo para iniciar el ciclo de desprendimiento. El ciclo de desprendimiento incluye tres fases distintas las cuales se pueden distinguir escuchando el desprendedor mientras funciona:
 - El motor funciona para activar el mecanismo de desprendimiento.
 - Pausa breve (o tiempo de activación) que le permite retirar el clavo.
 - El motor funciona para desactivar el mecanismo de desprendimiento. Hay que esperar que el proceso termine para evitar que la uña se quede bloqueada con la etiqueta.

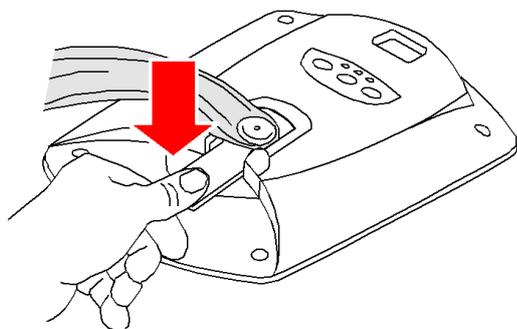


- Espera la pausa breve del ciclo de desprendimiento. Luego, tire SOLAMENTE del clavo y de la mercadería para separar ésta de la etiqueta.
- Siga presionando la etiqueta hasta que termine el ciclo de desprendimiento.


Importante: ¡NUNCA intente retirar la etiqueta mientras el motor esté funcionando!

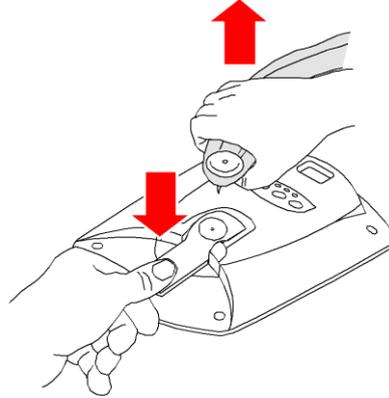

- Retire la etiqueta del desprendedor y colóquela en el recipiente correspondiente para que sea reciclada.

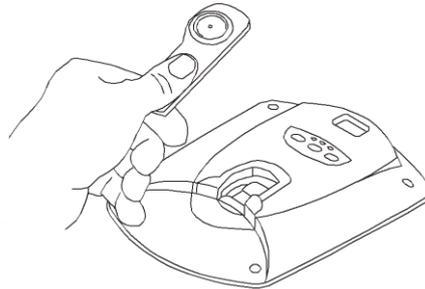

- Retire la tachuela de la mercadería y colóquela en el recipiente correspondiente para que sea reciclada.

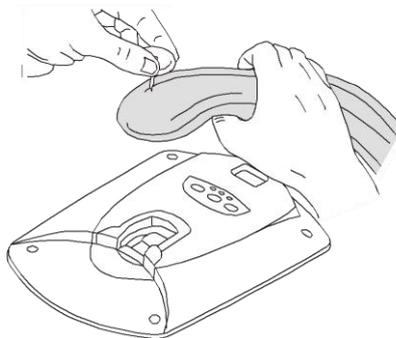

ATENCIÓN: En caso de que la etiqueta se quede atrapada en el desprendedor, no intente retirarla forzándolo para evitar que la uña se doble. Intente desconectar el desprendedor para que se resetee.

Programación

Establecer el código de acceso

No hay ningún código en configuración predeterminado de fábrica para el desacoplador. El código de acceso se puede establecer cuando el desacoplador se encuentra en estado abierto. Una vez que se establece el código de acceso, el separador no puede utilizarse a menos que se introduzca el código de acceso correcto

- 1) Introduzca una etiqueta en el alojamiento y espere a que termine el proceso de desacoplamiento.
- 2) Introduzca el código 1-3-3-3-2 de la función y se iluminará el LED amarillo, comenzando a parpadear intermitente que recuerda al usuario que introduzca el código de acceso (xxxxxx).
- 3) Introduzca el código de acceso de 6 dígitos y se oirá un pitido largo mientras que el LED amarillo deja de parpadear. Entonces el LED rojo se encenderá durante un segundo y el LED amarillo parpadeará continuamente indicando que el código de acceso se establece con éxito. Cuando el separador se inicia con el código de acceso se establece, el LED amarillo parpadeará continuamente recordando al usuario que introduzca el código para desbloquear el separador para la operación.

Se desactivan todas las funciones del separador en estado bloqueado. La operación de eliminar una etiqueta hará que el LED rojo parpadeando con tono de advertencia. Una vez que el usuario quiere usar el separador, debe introducir el código de 6 dígitos y escuchará un sonido largo indicando que el separador está desbloqueado y listo para funcionar. Si el usuario quiere volver a bloquear ese separador, necesita introducir nuevamente el código de bloqueo memorizado anteriormente y escuchará un sonido largo indicando que el separador está bloqueado.

ATENCIÓN: LA ACTIVACIÓN DE UN CÓDIGO DE BLOQUEO NO PERMITE QUE FUNCIONE EL DISPOSITIVO, ES IMPORTANTE GUARDAR EL CÓDIGO Y NO OLVIDARLO PARA EVITAR QUE EL DISPOSITIVO SE QUE DE INUTILIZADO.

Cancelar el código de acceso

El código de bloqueo puede ser cancelado como se indica a continuación:

- 1) Introduzca el código de bloqueo, introduzca una etiqueta en el alojamiento y espere a que termine el proceso de desacoplamiento.
- 2) Introduzca el código de función 1-2-2-2-3, el zumbador sonará continuamente y el LED amarillo se enciende. El LED rojo se encenderá durante un segundo y luego tanto el LED amarillo y rojo se apagará mientras que el zumbador dejará de sonar indicando que el código de acceso a sido cancelado con éxito.
- 3) El separador está ahora listo para funcionar sin el código de bloqueo.
- 4) Tenga en cuenta que la eliminación del código de bloqueo reestablecerá todos los parámetros a fábrica.

Establecer el tiempo para la retirada del clavo

Controla la cantidad de tiempo para separar el (clavo) de la etiqueta. El tiempo de permanencia se puede establecer cuando el separador se encuentra en estado abierto.

- 1) Introduzca una etiqueta en el alojamiento y espere a que termine el proceso de desacoplamiento. Introduzca el código de la función 1-1-2-2-3-3 y el LED rojo parpadea con un pitido. A continuación, el usuario debe de dejar de presionar la etiqueta (Tag) sin sacarla.
- 2) Vuelva a presionar la etiqueta (Tag) otra vez, el LED rojo se encenderá y la alarma comenzará a sonar. Una vez que el usuario deje de presionar la etiqueta (Tag), el LED rojo se apagará y el pitido dejará de sonar. El tiempo de intervalo de la alarma que empieza a sonar hasta que pare de sonar es el tiempo que permanecerá la etiqueta sujeta por el desacoplador.

Cancelación del sonido de aviso

La alarma sonora se puede cancelar como se indica a continuación:

- 1) Introduzca el código de bloqueo, introduzca una etiqueta en el alojamiento y espere a que termine el proceso de desacoplamiento.
- 2) Introduzca el código de función 1-1-1-1-1-1.
- 3) Retire la etiqueta (Tag) y el zumbador emitirá 3 veces indicando que la alarma sonora del desacoplador es cancelada con éxito.
- 4) Restauración de la alarma sonora repetir los pasos anteriores nuevamente.

Restaurar configuraciones de fábrica

Restauración configuración de fábrica como se indica a continuación:

- 1) Energía en el separador
- 2) Introduzca el código de bloqueo, introduzca una etiqueta en el alojamiento y espere a que termine el proceso de desacoplamiento.
- 3) Introduzca el código de función 1-1-1-2-3-3, el zumbador sonará continuamente y el LED amarillo se enciende. El LED rojo se encenderá durante un segundo y luego tanto el LED amarillo y rojo se apagará mientras que el timbre dejará de sonar que indica que el ajuste de fábrica es restaurado con éxito.

Notas y advertencias

- 1) No presione dos interruptores del alojamiento de la etiqueta con los dedos cuando el desacoplador se enciende para evitar la lesión del dedo causada por el gancho. Accionar el desacoplador mediante una etiqueta (Tag) **NUNCA UTILICE LOS DEDOS.**
- 2) Cuando el desacoplador se encuentra en estado desbloqueado, si el usuario ingresa códigos no válidos (menos de 6 dígitos), el separador pitará después de cinco segundos y el LED rojo parpadeará durante 6 veces indicando que tales códigos se eliminan automáticamente.
- 3) El intervalo para cada número bajo cualquier modalidad de programación no será más de cinco segundos; de lo contrario el separador será automáticamente salir del modo programación.
- 4) Cuando se introducen códigos de seis dígitos válidos en cualquier momento, el LED amarillo y rojo empezará a parpadear simultáneamente por 3 veces y el zumbador sonará durante 3 veces indicando que tales códigos se eliminan automáticamente.

Unisensor www.unisensor.net unisensor@unisensor.net Tlf. 955.682.888 // 902.280.888